



ECONOPRINT

1

VINIL TÉRMICO PARA TEXTILES




Calle 3 No. 13-1, Alce Blanco,
Naucalpan, Edo. Méx. C.P. 53370
www.mtm.com.mx
email: ventas@mtm.com.mx
Teléfono: 01 (55) 1253 9060
Lada sin costo: 01 (800) 777 4590

Artículos necesarios


- **Vinil** para textiles **ECONOPRINT**.
- **Plotter** de corte.
- **Plancha** profesional.
- **Tela antiadherente**.
- **Sustrato** para recibir la imagen.

Hay que estar seguros de elegir telas 100% algodón, 100% poliéster, poli-algodón, sintéticos y mezclas de acrílico.

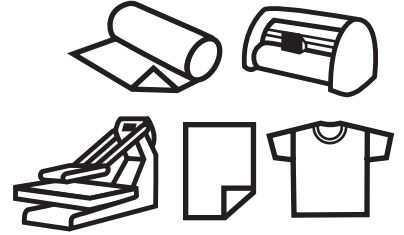

Corte

- **Invierta** la imagen en **MODO ESPEJO** antes del corte.
- **Coloque** el vinil en el plotter con el lado del soporte **hacia abajo**, alinie y ajuste.
- Haga una **prueba de corte** antes de mandar su diseño.

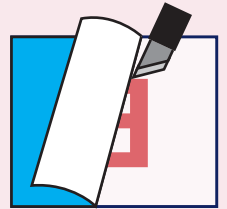

Ajuste del diseño

- **Retire** todo el **exceso** de material dejando el diseño limpio con ayuda de un depilador o punzón.
- **Recorte** con tijeras o cutter alrededor de la imagen.



Transferencia en la Plancha

- **Precaliente** la plancha a **165°C (330°F)**.
- **Planche** primero sin el vinil durante **10 segundos** para eliminar humedad y arrugas.
- **Coloque** el vinil en el lugar deseado con el lado del soporte **hacia arriba** protegiéndolo con tela antiadherente.
- Use la temperatura recomendada y aplique presión media (No. 5 en STX) de **6 a 8 segundos**. Cada plancha es diferente y tiene variaciones de temperatura, para obtener mejores resultados **realice** una **prueba** en un trozo de tela para encontrar la mejor temperatura y tiempo para su equipo.
- Después del planchado **retire** el soporte de poliéster **en frío** y **planche nuevamente** con la tela, cubra de **3 a 5 segundos** para lograr una mejor adherencia.
- Para un acabado mate "suave" aplica en un paso durante **10 a 15 segundos**. Despegue en frío el soporte.



ACERCA DE ESTE PRODUCTO:

Para diseños con más de un color, después de precalentar la prenda coloque el primer color y aplique calor de 6 a 8 segundos, espere a que se enfríe y retire el soporte, ajuste el segundo color y cubra con papel KRAFT, planche durante 8 a 10 segundos, para obtener un acabado semibrillante. Termine con el último paso de esta guía.

IMPORTANTE: Usted debe hacer pruebas de impresión y planchado con su equipo antes de correr su producción final, para determinar las mejores condiciones de operación. **MTM Soluciones** es responsable por producto defectuoso o defectos de fabricación, no por las consecuencias de uso.



Tips

- Use telas 100% algodón, 100% poliéster, poli-algodón, sintéticos y mezclas de acrílico.
- Para cualquier color de textil.
- Siempre siga las instrucciones de lavado de su prenda.
- Espere 24 horas antes de lavar el textil con agua fría.
- Después del lavado dé vuelta a la prenda para plancharla, no lo haga sobre el vinil.
- No lavarse en seco. Puede usar secadora.
- No utilice blanqueadores u otros agentes químicos agresivos.
- Estas indicaciones se hicieron en base a nuestras propias experiencias.
- Almacéñese en un lugar fresco y seco, lejos de los rayos del sol.

