



MTM Ink-Jet

5

TRANSFER INK-JET PARA TELAS BLANCAS O TONOS PASTEL



Calle 3 No. 13-1, Alce Blanco,
Naucalpan, Edo. Méx. C.P. 53370
www.mtm.com.mx
email: ventas@mtm.com.mx
Teléfono: 01 (55) 1253 9060
Lada sin costo: 01 (800) 777 4590




ACERCA DE ESTE PRODUCTO:

Este transfer es de nuestra línea Premium para impresoras de inyección de tinta y se está convirtiendo en el más popular debido a sus características de ajuste y la amplia gama en telas para trabajar, da como resultado una imagen clara y más duradera que la hecha por el transfer de inyección tradicional.

IMPORTANTE: Usted debe hacer pruebas de impresión y planchado con su equipo antes de correr su producción final, para determinar las mejores condiciones de operación. **MTM Soluciones** es responsable por producto defectuoso o defectos de fabricación, no por las consecuencias de uso.

Artículos necesarios

- Transfer **MTM INK-JET** para telas claras.
- Impresora de **inyección de tinta**.
- **Plancha** profesional.
- **Sustrato** para recibir la imagen (playera, mouse pad, etc.). Hay que estar seguros de elegir telas 100% algodón, 50/50, lycra, spandex, jersey, nylon.

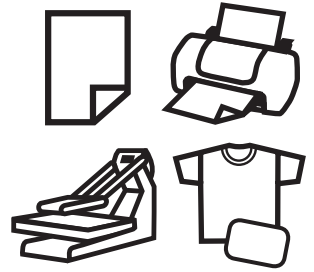

Impresión

- **Invierta** la imagen en **MODO ESPEJO** antes de la impresión.
- **Verifique** los ajustes de la impresora, se recomienda **alimentación individual** de hojas.
- **No se sature** de color ya que ésto **no mejora** la calidad.
- **Imprima** la imagen del **lado blanco** de la hoja transfer.
- Espere **15 minutos** a que seque la tinta antes de transferir.




Ajuste del diseño

- Como en cualquier **transfer** es recomendable recortar la zona **sin impresión** alrededor del diseño.



Transferencia en la Plancha

- **Precaliente** la plancha de **191°C (375°F)** a **254°C (400°F)**.
- Planche primero **sin el transfer** durante **5 segundos** para eliminar humedad y arrugas, **deje enfriar** antes de colocar el transfer.
- **Coloque** el transfer con la impresión **hacia abajo** (lado blanco contra el sustrato), en el lugar deseado.
- Use la temperatura recomendada y aplique presión alta de **25 a 30 segundos**. Cada plancha es diferente y tiene variaciones de temperatura, para obtener mejores resultados **realice una prueba** en un trozo de tela para encontrar la mejor temperatura y tiempo para su equipo.
- Después del planchado se puede retirar el transfer en **frío o caliente**.

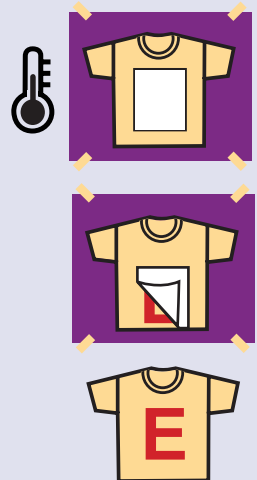

Tips

- Para obtener un estampado suave al tacto antes de despegar el papel dé un pequeño jalón a la prenda, ésto hará que el transfer se adhiera mejor a la tela.
- Use telas 100% algodón, 50/50, lycra, spandex, jersey, nylon.
- No aplique en telas oscuras.
- Este papel no es para usarse en impresoras ni copadoras láser así como en impresoras HP Desk jet 1200 C ó 1600 C.
- Para uso en impresoras de inyección de tinta únicamente.
- Ajuste su impresora a imagen en modo espejo y calidad de impresión normal, **NO SATURE LA IMPRESIÓN DE TINTA**.
- Use en área con buena ventilación.
- Siga las instrucciones de lavado de su prenda.