



Paropy Ink-Jet

3

TRANSFER INK-JET PARA TELAS BLANCAS O TONOS PASTEL




Calle 3 No. 13-1, Alce Blanco,
Naucalpan, Edo. Méx. C.P. 53370
www.mtm.com.mx
email: ventas@mtm.com.mx
Teléfono: 01 (55) 1253 9060
Lada sin costo: 01 (800) 777 4590

IMPORTANTE: Usted debe hacer pruebas de impresión y planchado con su equipo antes de correr su producción final, para determinar las mejores condiciones de operación. **MTM Soluciones** es responsable por producto defectuoso o defectos de fabricación, no por las consecuencias de uso.

Artículos necesarios

- Transfer **PAROPY INK-JET** para telas claras.
- Impresora de **inyección de tinta**.
- **Plancha** profesional.
- **Sustrato** para recibir la imagen (playera, mouse pad, etc.). Hay que estar seguros de elegir telas 100% algodón, o poli-algodón.

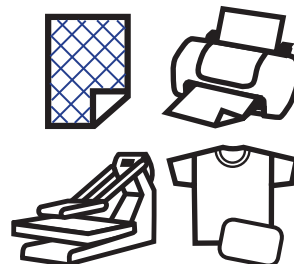


Impresión

- **Invierta** la imagen en **MODO ESPEJO** antes de la impresión.
- **Verifique** los ajustes de la impresora. Se recomienda modo Plain Paper o T-shirt Transfer.
- Para mejores resultados utilice **alta resolución** o **calidad de foto**.
- **Imprima** la imagen del **lado blanco** de la hoja transfer.
- **Recomendación:** imprima con **tintas** pigmentadas o Archival.
- Espere **15 minutos** a que seque la tinta antes de transferir.




Ajuste del diseño

- Como en cualquier **transfer** es recomendable recortar la zona **sin impresión** alrededor del diseño.

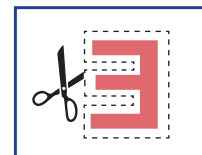

Transferencia en la Plancha

- **Pre caliente** la plancha a **185°C** (365°F).
- Plancha primero **sin el transfer** durante **5 segundos** para eliminar humedad y arrugas, **deje enfriar** antes de colocar el transfer.
- **Coloque** el transfer con la impresión **hacia abajo** (lado blanco contra el sustrato), en el lugar deseado.
- Use la temperatura recomendada y aplique presión alta por **10 segundos**.
- **Inmediatamente** después del planchado **jale** la prenda a ambos lados de la impresión. Esto suaviza el tacto del estampado.
- Después del planchado retire el transfer mientras aún está **caliente**.

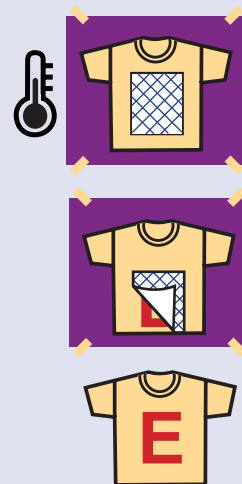

Tips

- Dé vuelta a la prenda antes de lavarla.
- Use telas 100% algodón o poli-algodón.
- No aplique en telas oscuras.
- Lave en máquina con agua fría, opcional el agua a no más de 40° C.
- Para uso en impresoras de inyección de tinta únicamente.
- Utilice detergente suave.
- No utilice suavizantes de telas.
- Es recomendable planchar por el lado interior de la prenda.
- No se lave en seco.