



Reflejante

3

VINIL TÉRMICO PARA TEXTILES



Calle 3 No. 13-1, Alce Blanco,
Naucalpan, Edo. Méx. C.P. 53370
www.mtm.com.mx
email: ventas@mtm.com.mx
Teléfono: 01 (55) 1253 9060
Lada sin costo: 01 (800) 777 4590



ACERCA DE ESTE PRODUCTO:


Nuestro vinil Reflective puede ser usado como última capa sobre otros materiales.

Pregunte a su representante de ventas acerca de nuevos detalles del producto.

IMPORTANTE: Usted debe hacer pruebas de impresión y planchado con su equipo antes de correr su producción final, para determinar las mejores condiciones de operación. **MTM Soluciones** es responsable por producto defectuoso o defectos de fabricación, no por las consecuencias de uso. Retire / despegue la película rosa antes de cortar, no hacerlo puede dañar su navaja, si no retira la película le será imposible depilar. Para un corte y depilado óptimo mantenga un ancho de línea de al menos (1/8") 3 mm para texto y logo.


Artículos necesarios

- Vinil para textiles **REFLECTIVE**.
- **Plotter** de corte.
- **Plancha** profesional.
- **Tela Fibrilón o papel KRAFT**.
- **Sustrato** para recibir la imagen.
Se puede aplicar en telas 100% algodón, 100% poliéster, poli-algodón, nylon tejido, satín y Cordura.®

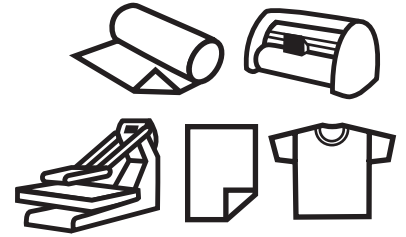

Corte

- **Invierta** la imagen en **MODO ESPEJO** antes del corte.
- **Coloque** el vinil en el plotter con el lado del soporte **hacia abajo**, alinie y ajuste.
- Haga una **prueba de corte** antes de mandar su diseño.

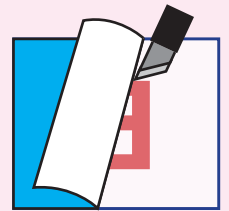


Ajuste del diseño

- **Recorte** con tijeras o cutter alrededor de la imagen.
- **Retire** todo el **exceso** de material dejando el diseño limpio con ayuda de un depilador o punzón.



Transferencia en la Plancha

- **Precaliente** la plancha a **165°C (330°F)**.
- **Caliente** el plato inferior de la plancha durante **60 segundos**.
- **Planche primero** sin el vinil durante **5 segundos** para eliminar humedad y arrugas.
- **Coloque** el vinil en el lugar deseado con el lado del soporte **hacia arriba** protegiéndolo con papel KRAFT.
- Use la temperatura recomendada y aplique presión media (No. 5 en STX) por **3 a 4 segundos**. Cada plancha es diferente y tiene variaciones de temperatura, para obtener mejores resultados **realice una prueba** en un trozo de tela para encontrar la mejor temperatura y tiempo para su equipo.
- Después del planchado **retire** el soporte de poliéster **en caliente** y planche nuevamente con la tela antiadherente por **15 segundos**.
- Termine la aplicación. **Cubra** con KRAFT o tela antiadherente y **planche** durante **13 a 15 segundos**.

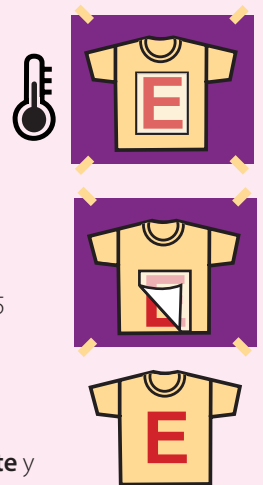

Tips

- Para cualquier color de textil.
- Siempre siga las instrucciones de lavado de su prenda.
- Espere 24 horas antes de lavar el textil con agua fría o caliente en ciclo delicado.
- Voltee la prenda para lavarla y plancharla, no lo haga sobre el vinil.
- No lavarse en seco. Puede usar secadora.
- No utilice blanqueadores u otros agentes químicos agresivos.
- Estas indicaciones se hicieron en base a nuestras propias experiencias.
- Almacénese en un lugar fresco y seco, lejos de los rayos del sol.
- Para prolongar la vida del reflejante se recomienda lavar a mano y secar colgado.

