



SS Opaco Ink-Jet

4

TRANSFER INK-JET PARA TELAS OSCURAS



Calle 3 No. 13-1, Alce Blanco,
Naucalpan, Edo. Méx. C.P. 53370
www.mtm.com.mx
email: ventas@mtm.com.mx
Teléfono: 01 (55) 1253 9060
Lada sin costo: 01 (800) 777 4590




ACERCA DE ESTE PRODUCTO:

Este transfer es para impresión en inyección de tinta, proporcionando una imagen con colores brillantes sobre un fondo blanco para transferirse en telas negras u oscuras. Este producto es universal para todo tipo de impresoras de inyección de tinta.

IMPORTANTE: Usted debe hacer pruebas de impresión y planchado con su equipo antes de correr su producción final, para determinar las mejores condiciones de operación. **MTM Soluciones** es responsable por producto defectuoso o defectos de fabricación, no por las consecuencias de uso.

Artículos necesarios

- Transfer **SS OPACO INK-JET** para telas oscuras.
- Impresora de **inyección de tinta**.
- **Plancha** profesional.
- **Sustrato** para recibir la imagen (playera, mandil, almohada, etc.).
Hay que estar seguros de elegir telas 100% algodón.

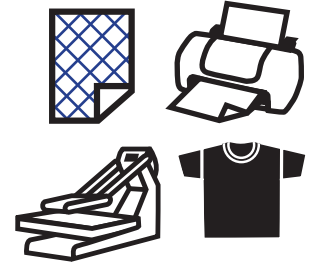

Impresión

- **Imprima** en modo normal **NO EN MODO ESPEJO**.
- **Verifique** los ajustes de la impresora, se recomienda **alimentación individual** de hojas.
- **No se sature** de color ya que ésto **no mejora** la calidad.
- **Imprima** del **lado más blanco** y liso del transfer (donde no hay impresión). El lado de no impresión es de cuadros azules.
- Espere **15 minutos** a que seque la tinta antes de transferir.



Ajuste del diseño

- Como en cualquier **transfer** es recomendable recortar la zona **sin impresión** alrededor del diseño utilizando tijeras, cutter o plotter con ojo óptico y dejando las esquinas en redondo para evitar desprendimiento en el lavado lo más cerca de la imagen.
- **Remueva** el soporte posterior con cuidado desprendiéndolo de una esquina.



Transferencia en la Plancha

- **Precaliente** la plancha a **174°C (345°F)**.
- Plancha la prenda durante **5 segundos** (sin el transfer) para eliminar humedad ambiental y arrugas. **Deje enfriar** completamente antes de colocar el transfer.
- **Coloque** el transfer con la impresión **hacia arriba** en el lugar deseado, **cubra** la imagen con papel cebolla antes de aplicar calor.
- Use la temperatura recomendada y **aplique presión** media (No. 5 en STX) por **20 segundos**. Cada plancha es diferente y tiene variaciones de temperatura, para obtener mejores resultados **realice una prueba** en un trozo de tela para encontrar la mejor temperatura y tiempo para su equipo.
- **Levante** el papel cebolla hasta que esté completamente **frío**. Ésto ayuda a tener mayor **duración** en el lavado.



Tips

- Mantenga el producto en su empaque cerrado, en un lugar fresco y seco.
- Este papel no es para usarse en impresoras ni copadoras láser así como en impresoras HP Desk jet 1200 C ó 1600 C.
- Para uso en impresoras de inyección de tinta únicamente.
- Espere 24 horas para lavado después de la aplicación del transfer.
- Lave su prenda por separado y con agua fría la primera vez.
- No use blanqueadores.
- Después del lavado extienda inmediatamente su prenda ya que los colores pueden correrse si permanece mojada, o seque con aire caliente.
- Use en área con buena ventilación.
- No planche directamente sobre la imagen del transfer, hágalo volteando la prenda.