



Thermo-FILM

5

VINIL TÉRMICO PARA TEXTILES



Calle 3 No. 13-1, Alce Blanco,
Naucalpan, Edo. Méx. C.P. 53370
www.mtm.com.mx
email: ventas@mtm.com.mx
Teléfono: 01 (55) 1253 9060
Lada sin costo: 01 (800) 777 4590



ACERCA DE ESTE PRODUCTO:

Para diseños con más de un color, después de precalentar la prenda coloque el primer color y aplique calor por 2 a 4 segundos y retire el soporte caliente, ajuste el segundo color y repita la operación con todos los colores. Una vez terminando de aplicarlos cubra con la tela KRAFT y planche de 8 a 10 segundos.

IMPORTANTE: Usted debe hacer pruebas de impresión y planchado con su equipo antes de correr su producción final, para determinar las mejores condiciones de operación. **MTM Soluciones** es responsable por producto defectuoso o defectos de fabricación, no por las consecuencias de uso.

NOTAS: Recuerde ajustar los settings del ploter a medida que la navaja pierde filo. Para un corte y depilado óptimo mantenga un ancho de línea de al menos 3 mm (1/8") para texto y logos.


APLICACIÓN SOBRE TELAS SUBLIMADAS: NO precaliente la prenda. Aplique el Thermo-FILM a 149°C (300°F) durante 12 a 15 segundos a presión media (No. 5 en STX).



Artículos necesarios


- Vinil para textiles **Thermo-FILM**.
- **Plotter** de corte.
- **Plancha** profesional.
- **Tela** antiadherente o KRAFT.
- **Sustrato** para recibir la imagen.

Hay que estar seguros de elegir telas de 100% algodón, 100% poliéster, poli-algodón, satín y poliéster sublimado.

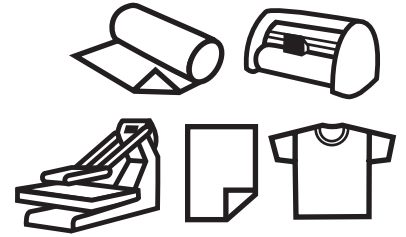

Corte

- **Invierta** la imagen en **MODO ESPEJO** antes del corte.
- **Coloque** el vinil en el plotter con el lado del soporte **hacia abajo**, alinie y ajuste.
- Haga una **prueba de corte** antes de mandar su diseño.

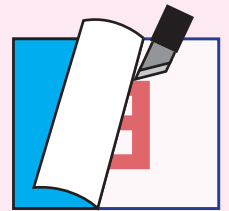


Ajuste del diseño

- **Retire** todo el **exceso** de material dejando el diseño limpio con ayuda de un depilador o punzón.
- **Recorte** con tijeras o cutter alrededor de la imagen.



Transferencia en la Plancha

- **Precaliente** la plancha a **165°C (330°F)**.
- **Planche primero** sin el vinil durante **10 segundos** para eliminar humedad y arrugas.
- **Coloque** el vinil en el lugar deseado con el lado del soporte **hacia arriba** protegiéndolo con tela antiadherente.
- Use la temperatura recomendada y aplique presión media (No. 5 en STX) de **6 a 8 segundos**. Cada plancha es diferente y tiene variaciones de temperatura, para obtener mejores resultados **realice** una **prueba** en un trozo de tela para encontrar la mejor temperatura y tiempo para su equipo.
- Después del planchado **retire** el soporte de poliéster **en tibio**. Es mejor **despegar** la película de soporte de la prenda a separar la prenda de la película de soporte.

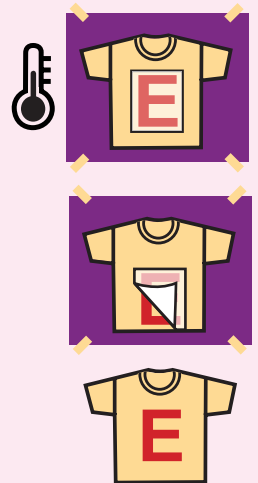

Tips

- Use telas 100% algodón, 100% poliéster, poli-algodón, satín y poliéster sublimado.
- Para cualquier color de textil.
- Siempre siga las instrucciones de lavado de su prenda.
- Espere 24 horas antes de lavar el textil con agua fría.
- Después del lavado dé vuelta a la prenda para plancharla, no lo haga sobre el vinil.
- Se puede lavar en seco. Puede usar secadora.
- No utilice blanqueadores u otros agentes químicos agresivos.
- Estas indicaciones se hicieron en base a nuestras propias experiencias.
- Almacénesse en un lugar fresco y seco, lejos de los rayos del sol.