



# Thermo-FLOCK

6

## VINIL TÉRMICO PARA TEXTILES



Calle 3 No. 13-1, Alce Blanco,  
Naucalpan, Edo. Méx. C.P. 53370  
www.mtm.com.mx  
email: [ventas@mtm.com.mx](mailto:ventas@mtm.com.mx)  
Teléfono: 01 (55) 1253 9060  
Lada sin costo: 01 (800) 777 4590



### ACERCA DE ESTE PRODUCTO:

Thermo-Flock no es recomendado para diseños en dos colores o en capas. La alternativa para este fin es colocar Thermo-Film como fondo o primer color y Thermo-Flock como color final.

**IMPORTANTE:** Usted debe hacer pruebas de impresión y planchado con su equipo antes de correr su producción final, para determinar las mejores condiciones de operación. **MTM Soluciones** es responsable por producto defectuoso o defectos de fabricación, no por las consecuencias de uso.

**NOTAS:** Debe hacer pruebas de corte antes de empezar su producción. Recuerde ajustar los settings a medida que se le acaba el filo a la navaja. Para cortar el Thermo-FLOCK se requiere una gran cantidad de fuerza y que la navaja se levante mucho. Para un corte y depilado óptimo mantenga un ancho de línea de al menos 5 mm (3/11") para texto y logo.


### APLICACIÓN SOBRE TELAS

**SUBLIMADAS:** No precaliente la prenda, aplique el Thermo-FLOCK a 149°C (300°F) durante 12 a 15 segundos con presión media (No. 5 en STX).




## Artículos necesarios

- **Vinil** para textiles **Thermo-FLOCK**.
- **Plotter** de corte.
- **Plancha** profesional.
- **Tela vitrifiñón**.
- **Sustrato** para recibir la imagen.  
Hay que estar seguros de elegir telas 100% algodón, 100% poliéster, poli-algodón, satín, sintéticos y poliéster sublimado.

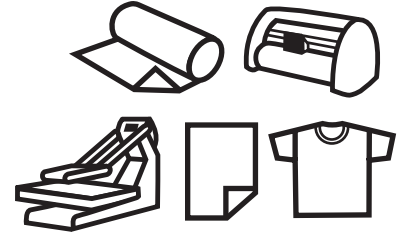

## Corte

- **Invierta** la imagen en **MODO ESPEJO** antes del corte.
- **Coloque** el vinil en el plotter con el lado del soporte **hacia abajo**, alinie y ajuste.
- Haga una **prueba de corte** antes de mandar su diseño.

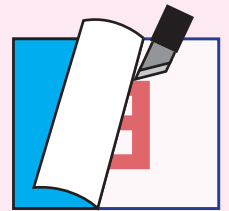


## Ajuste del diseño

- **Retire** todo el **exceso** de material dejando el diseño limpio con ayuda de un depilador o punzón.
- **Recorte** con tijeras o cutter alrededor de la imagen.



## Transferencia en la Plancha

- **Pre caliente** la plancha a **177°C (350°F)**.
- **Planche primero** sin el vinil durante **10 segundos** para eliminar humedad y arrugas.
- **Coloque** el vinil en el lugar deseado con el lado del soporte **hacia arriba** protegiéndolo con papel KRAFT.
- Use la temperatura recomendada y aplique presión media (No. 5 en STX) por **8 a 10 segundos**. Cada plancha es diferente y tiene variaciones de temperatura, para obtener mejores resultados **realice** una **prueba** en un trozo de tela para encontrar la mejor temperatura y tiempo para su equipo.
- Después del planchado **retire** el soporte de poliéster **en frío**.

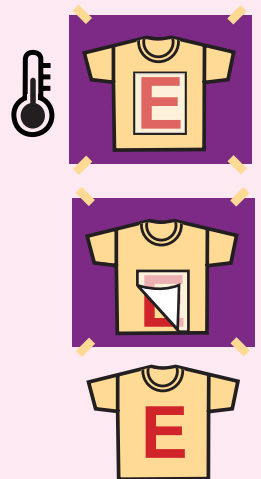

## Tips

- Para cualquier color de textil.
- Siempre siga las instrucciones de lavado de su prenda.
- Espere 24 horas antes de lavar el textil con agua fría.
- Después del lavado dé vuelta a la prenda para plancharla, no lo haga sobre el vinil.
- No lavarse en seco. Puede usar secadora.
- No utilice blanqueadores u otros agentes químicos agresivos.
- Estas indicaciones se hicieron en base a nuestras propias experiencias.
- Almacéñese en un lugar fresco y seco, lejos de los rayos del sol.